


Postup pro připojení kamery Kando Meeting Pro k notebooku



- 1) Připojte kameru na napájení pomocí napájecího adaptéru a **USB-C/USB-C** kabelu. Zapojte kabel do USB-C konektoru kamery s ikonou blesku ⚡. (Pozor nezaměnit s USB-C s ikonou notebooku 📁)
- 2) Propojte kameru s notebookem pomocí **USB-C/USB-A** kabelu (USB-C konektor s ikonou notebooku 📁). Pokud možno použijte na svém notebooku port USB 3.0.
- 3) Dlouhým stiskem (po dobu 3 sekund) **tlačítka ZAP/VYP**  zapněte kameru. (rozblíká se a později rozsvítí se zelené světlo).
- 4) Spusťte program pro videokonference (TEAMS, ZOOM...) a zkontrolujte správné nastavení zařízení:
 - Reproduktor: Kandao Meeting
 - Mikrofon: Kandao Meeting
 - Kamera: Kandao Meeting
- 5) **Úspěšné připojení ke schůzce je dosaženo, pokud svítí modré světlo na kameře.**
- 6) Nastavte režim (počet obrazovek) pomocí **tlačítka MODE**.
- 7) Zesilte/zeslabte reproduktor pomocí **tlačítek hlasitosti**.
- 8) Kameru můžete ovládat pomocí tlačítek na kameře a nebo dálkového ovladače.
- 9) Po ukončení meetingu vypněte kameru dlouhým stiskem **tlačítka ZAP/VYP** a zabalte ji do krabice a vraťte na své místo.

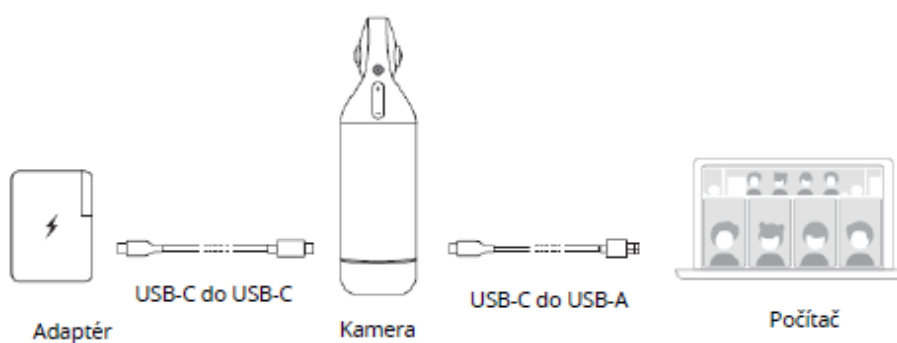


Specifikace kamery Kandao Meeting Pro

- Konferenční kamera s 360° zorným polem (FullHD)
- Vestavěný systém Android (kamera může fungovat samostatně bez počítače)
- Osm všesměrových mikrofونů (dosah až 5,5 m) a dva vysoce kvalitní Hi-Fi reproduktory
- Algoritmus automatického ostření a sledování na mluvící osobu založené na umělé inteligenci
- Vestavěná paměť a slot na SD kartu (uložení průběhu konference)

Obsah balení kamery Kandao Meeting Pro

			
Kamera	Skladovací taška	Adaptér	Dálkový ovladač
			
USB-C do USB-C (3 m)	USB-C do USB-A (1.5 m)	Rychlý průvodce	Záruční list

Popis kamery Kando Meeting Pro (videokonferenční místnost N207)

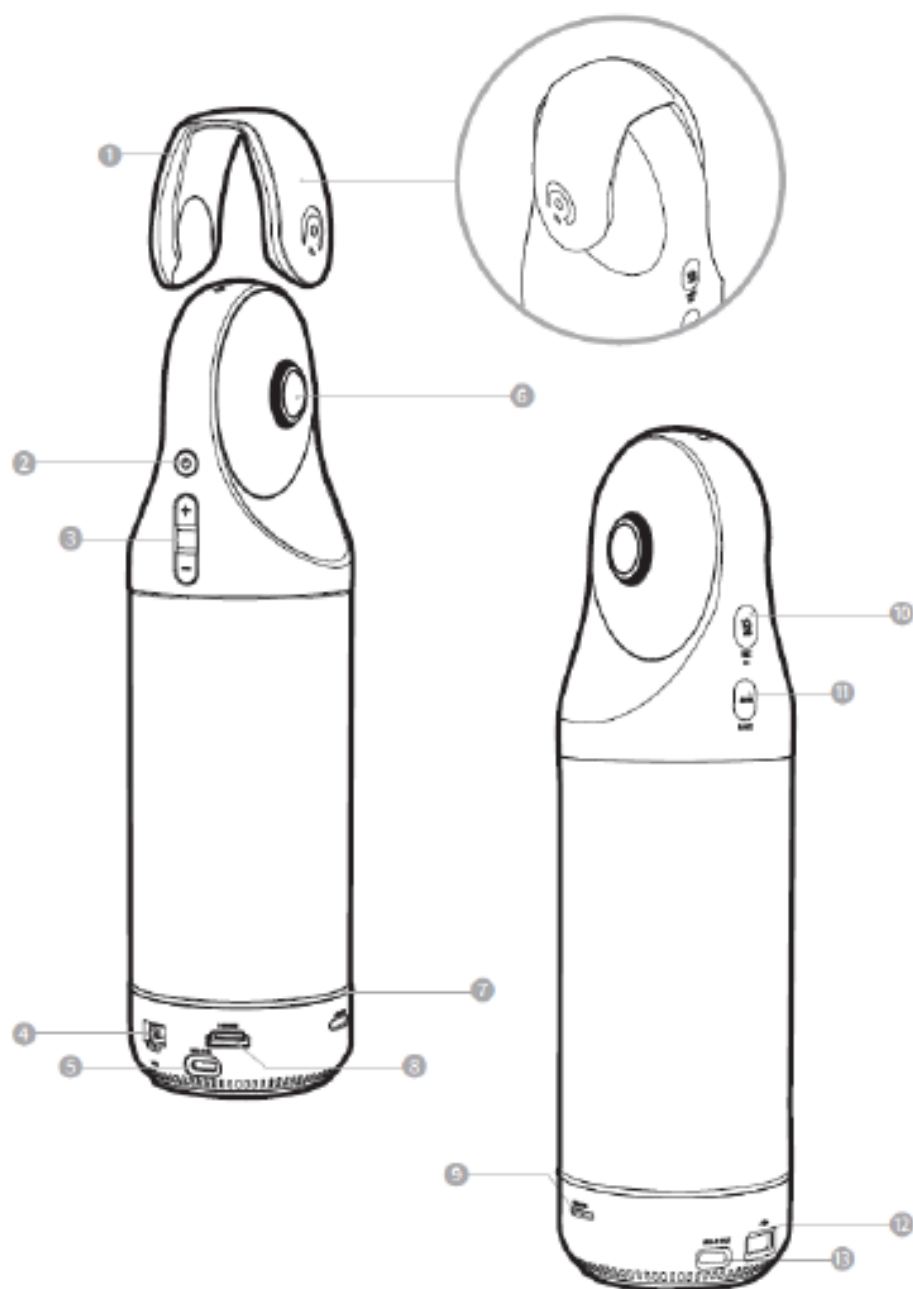

1. Krytka objektivu	6. Objektiv	11 Tlačítko režimu
2. Tlačítko zap/vyp	7. LED	12. USB-A
3. Tlačítko hlasitosti	8. HDMI	13. USB-C Out
4. LAN	9. SD bajonet	
5. USB-C IN	10. Tlačítko ztlumit/nahrávat	

**Tlačítko ZAP/VYP**

Dlouhým stisknutím po dobu 3s zapnete/vypnete; Krátkým stisknutím přepnete do režimu spánku, dalším krátkým stisknutím zařízení probudíte.

**Tlačítko hlasitosti**

Zvýšíte/snížíte hlasitost reproduktoru.

**Tlačítko ztlumení/nahrávání**

Krátkým stisknutím ztlumíte mikrofon; Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 3s spustíte nahrávání videa.

**Led napájení****Tlačítko režimu**

Krátkým stisknutím přepnete na jiný režim; Dlouhým stisknutím po dobu 3s uzamknete obrazovku FOV.

